

Manual de funcionamiento

Secadora

TE1120HP



Electrolux
PROFESSIONAL

Indice

1	Advertencias de seguridad.....	5
1.1	Información general sobre seguridad.....	6
1.2	Sólo para uso comercial.....	6
1.3	Copyright.....	6
1.4	Símbolos.....	6
2	Condiciones y exclusiones de la garantía.....	7
3	Descripción del producto.....	8
4	Accesorios.....	9
4.1	Kit de apilado.....	9
4.2	Kit de desagüe.....	9
4.3	Pedestal con cajón.....	9
5	Panel de control.....	10
5.1	Pantalla.....	10
6	Programas.....	11
7	Opciones.....	11
7.1	Media carga.....	11
7.2	Extra seco.....	11
7.3	Seco armario.....	11
7.4	Seco plancha.....	11
7.5	Cuidado.....	12
7.6	Tiempo.....	12
8	Primera puesta en marcha.....	12
9	Uso a diario.....	13
9.1	Preparación de la colada.....	13
9.2	Carga de la ropa.....	13
9.3	Puesta en marcha del aparato.....	13
9.4	Función Auto Off (desconexión automática).....	13
9.5	Ajuste de programas.....	14
9.6	Opciones.....	14
9.7	Inicio de programas.....	14
9.8	Cambio de programas.....	14
9.9	Fin de programa.....	15
10	Consejos.....	16
10.1	Consejos ecológicos.....	16
10.2	Ajuste del grado de humedad restante en las prendas.....	16
10.3	Desactivación del indicador de depósito.....	16
11	Cuidado y limpieza.....	17
11.1	Limpieza del filtro.....	17
11.2	Vaciado del depósito de agua.....	18
11.3	Limpieza del condensador.....	19
11.4	Limpieza del tambor.....	20
11.5	Limpieza del panel de control y el alojamiento.....	20
11.6	Limpieza de las ranuras de ventilación.....	20
12	Búsqueda de averías.....	21
13	Características técnicas.....	22
14	Información sobre la eliminación.....	23
14.1	Eliminación del aparato al final de su vida útil.....	23
14.2	Eliminación del embalaje.....	23

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.

1 Advertencias de seguridad

- El mantenimiento solo deberá realizarlo personal autorizado.
- Solo deben emplearse repuestos, accesorios y consumibles autorizados.
- No utilice la máquina si ha utilizado productos químicos industriales para su limpieza.
- No seque prendas sin lavar en la máquina.
- Las prendas que se hayan ensuciado con productos como aceite de cocinar, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente con detergente antes de secarlas en la secadora.
- No seque en la secadora productos tales como espuma de goma (espuma látex), gorros de ducha, productos textiles impermeables, artículos con base de goma y telas o almohadas con acolchados de espuma de goma.
- Los suavizantes o productos similares deben utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante.
- La parte final del ciclo de secado tiene lugar sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse de que las prendas se dejan a una temperatura a la que no sufran daños.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- ADVERTENCIA: Nunca pare la secadora antes de llegar al final del ciclo de secado a menos que extraiga rápidamente todas las prendas y las extienda para que se disipe el calor.
- A fin de evitar el retroceso de gas en una habitación en la que haya aparatos con llamas o fuegos al descubierto hay que mantener una ventilación adecuada.
- El aire de salida no debe ir al tiro del conducto de evacuación de quemadores de gas o de otros combustibles.
- La secadora no debe instalarse detrás de puertas con cerradura, puertas deslizantes o puertas cuyas bisagras se hallen en el lado opuesto al de la máquina, de tal modo que se limite la apertura completa de la máquina.
- En las secadoras con filtro de pelusa, este ha de limpiarse con frecuencia.
- No hay que dejar que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
- NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.
- A la hora de realizar el mantenimiento o de reemplazar piezas, la alimentación debe estar desconectada.
- Cuando se desconecta el suministro, el operador debe comprobar si la máquina está desconectada (que se ha desenchufado y sigue desenchufada) desde cualquier punto al que tenga acceso. Si no es posible, debido a la estructura o la instalación de la máquina, se incluirá una desconexión con un sistema de bloqueo en la posición aislada.
- Según las normas de cableado: monte un interruptor multipolar antes de la máquina para facilitar la instalación y tareas de mantenimiento.
- ADVERTENCIA: El aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito al que un servicio conecte y desconecte periódicamente.
- Si la placa de datos técnicos indica voltajes o frecuencias nominales diferentes, (separados por la barra invertida /), en el manual de instalación figuran instrucciones para ajustar el aparato en función del voltaje o la frecuencia nominales que sean necesarios.
- Las aberturas de la base no se obstruirán con una alfombra.
- Peso máximo de ropa seca: 8 kg.

- Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo: <68 dB(A).
- Requisitos adicionales para los siguientes países; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - El aparato se puede utilizar en zonas públicas.
 - La máquina puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad y comprenden los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento no los realizarán niños sin supervisión.
- Requisitos adicionales para otros países:
 - Esta máquina no ha sido diseñada para ser utilizada por personas (inclusive menores de edad) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad. Vigile que los niños no jueguen con la máquina.

1.1 Información general sobre seguridad

Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.

1.2 Sólo para uso comercial

Las máquinas de este manual se han fabricado únicamente para uso comercial e industrial.

1.3 Copyright

Este manual es exclusivamente para la consulta del operador y solo se puede entregar a terceros con la autorización de la compañía Electrolux Professional.

1.4 Símbolos

	Precaución
	Precaución, superficie caliente
	Precaución, alto voltaje
	Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina

2 Condiciones y exclusiones de la garantía

Si la compra de este producto incluye cobertura de garantía, esta se otorga de acuerdo con la normativa local y sujeta a que el equipo se instale y use para los fines previstos, de acuerdo con la documentación correspondiente.

La garantía es efectiva cuando el cliente ha utilizado piezas originales y realizado el mantenimiento de acuerdo con la documentación de usuario y mantenimiento de Electrolux Professional, disponible en papel o en formato electrónico.


Electrolux Professional recomienda específicamente el uso de agentes de limpieza, aclarado y descalcificación autorizados por Electrolux Professional para obtener resultados óptimos y conservar la eficiencia del producto a lo largo del tiempo.

La garantía de Electrolux Professional no cubre:

- El coste de desplazamientos del servicio técnico para la entrega y recogida del producto.
- Instalación.
- Formación en el uso del equipo.
- Sustitución (o suministro) de piezas sujetas a desgaste salvo que sean resultado de defectos de material o fabricación, que se hayan comunicado en el plazo de una (1) semana desde la avería.
- Corrección del cableado externo.
- Corrección de reparaciones no autorizadas, así como de daños, desperfectos e insuficiencias provocados por:
 - Capacidad insuficiente o anómala de los sistemas eléctricos (corriente/voltaje/frecuencia, incluidos picos e interrupciones).
 - Suministro inadecuado o interrumpido de agua, vapor, aire, gas (incluidas impurezas u otros elementos que no cumplan los requisitos técnicos de cada máquina).
 - Piezas de fontanería, componentes o productos consumibles de limpieza que no estén autorizados por el fabricante.
 - Negligencia, mal uso, abuso o incumplimiento, por parte del cliente, de las instrucciones de uso y mantenimiento detalladas en la documentación correspondiente al equipo.
 - Incorrección o deficiencia de: instalación, reparación, mantenimiento (incluida la manipulación, las modificaciones y las reparaciones realizadas por terceros no autorizados) y modificación de los sistemas de seguridad.
 - El uso de componentes que no sean originales (como consumibles, piezas de desgaste o repuestos).
 - Condiciones ambientales que provoquen tensiones térmicas (como sobrecalentamiento/congelación) o químicas (como corrosión/oxidación).
 - Objetos extraños colocados o contenidos en el producto.
 - Accidentes o fuerza mayor.
 - Transporte y manipulación, incluidos rayaduras, abolladuras, astillamiento u otros daños del acabado del producto, salvo que dichos daños sean consecuencia de defectos de material o fabricación, comunicados en el plazo de una (1) semana desde la fecha de entrega, salvo que se haya acordado de otro modo.
- Productos en los que el número de serie original se haya eliminado, alterado o no pueda observarse con facilidad.
- Sustitución de bombillas, filtros u otros consumibles.
- Accesorios y software no autorizados o especificados por Electrolux Professional.

La garantía no incluye actividades de mantenimiento planificadas (incluidas las piezas necesarias para ello) ni el suministro de agentes de limpieza, salvo que se especifique por algún acuerdo local, sujeto a las condiciones del lugar. Consulte en el sitio web de Electrolux Professional la lista de centros de atención al cliente autorizados.

3 Descripción del producto

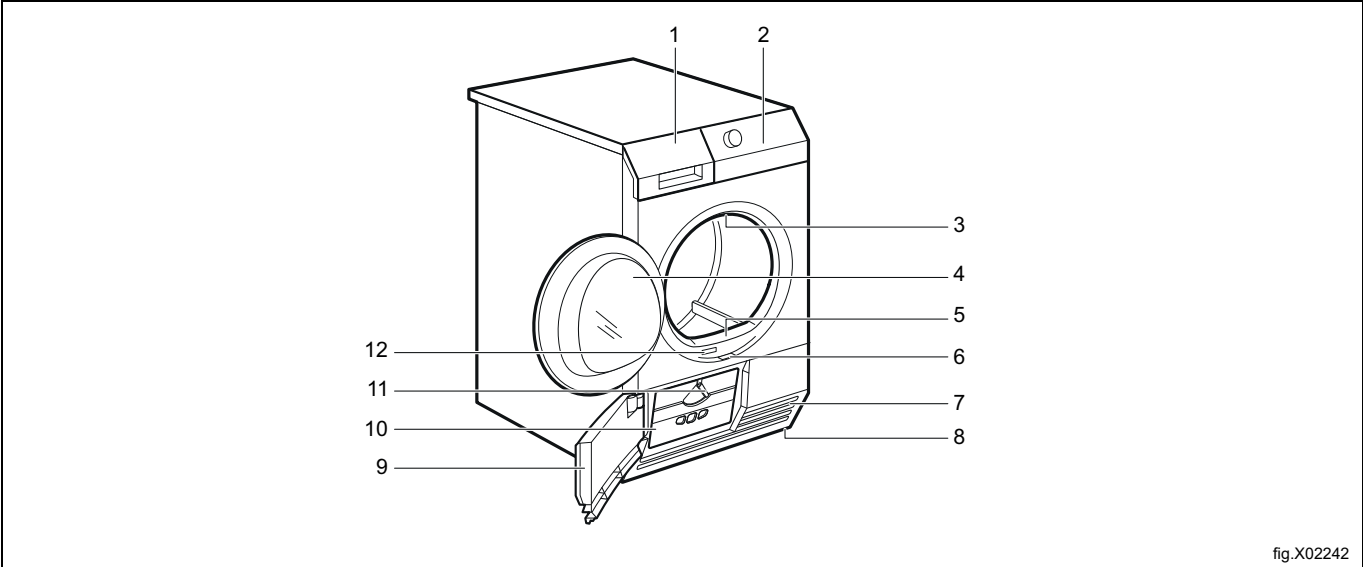

1	Depósito de agua
2	Panel de control
3	Luz interior
4	Puerta del aparato
5	Filtro
6	Tecla para abrir la puerta del intercambiador de calor
7	Ranuras de ventilación
8	Patas regulables
9	Puerta del intercambiador de calor
10	Tapa del intercambiador de calor
11	Mando para bloquear el intercambiador de calor
12	Placa de datos técnicos

La puerta es reversible, lo cual facilita la carga de ropa y la instalación. (consulte el catálogo aparte).

4 Accesorios

4.1 Kit de apilado

Está disponible en el distribuidor autorizado. El kit de apilado solo se puede utilizar con las lavadoras especificadas en el folleto. Consulte el catálogo adjunto. Lea con atención las instrucciones suministradas con el accesorio.

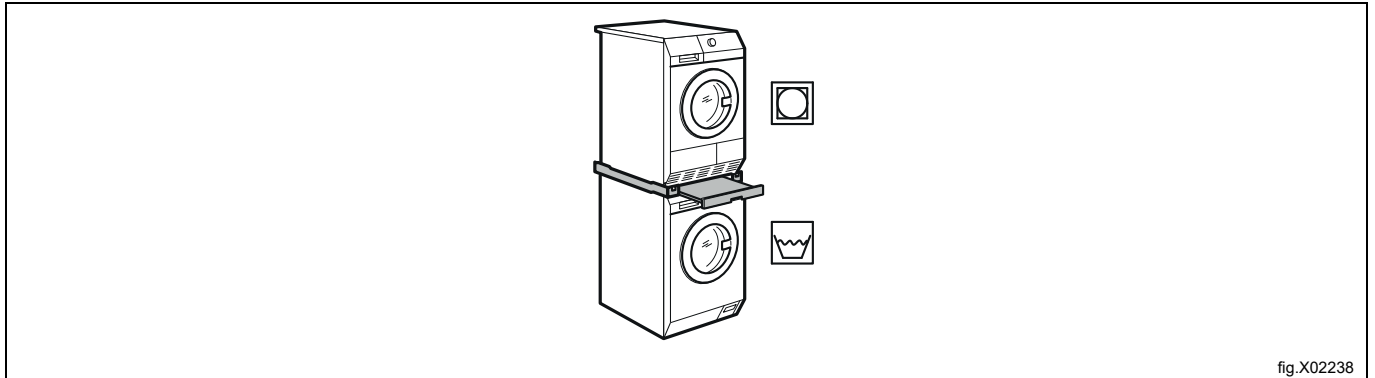


fig.X02238

4.2 Kit de desagüe

Está disponible en el distribuidor autorizado (se puede unir a algunos tipos de secadoras).

Accesorio para el desagüe directo del agua condensada a un recipiente, sifón, canaleta, etc. Después de la instalación, el depósito de agua se drena automáticamente. El depósito de agua debe permanecer en el aparato.

El tubo instalado debe estar a una altura de 50 cm como mínimo hasta un máximo de 1 m del suelo. El tubo no puede tener bucles. Reduzca la longitud de la manguera si es necesario.

Lea con atención las instrucciones suministradas con el accesorio.

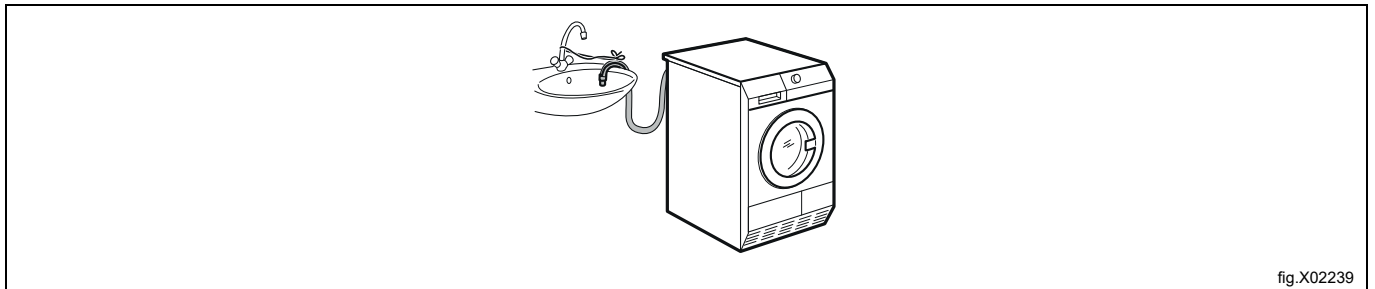


fig.X02239

4.3 Pedestal con cajón

Está disponible en el distribuidor autorizado.

Para colocar el aparato a una altura superior que permita cargar y sacar la colada fácilmente.

El cajón se puede utilizar para guardar ropa, toallas, productos de limpieza, etc.

Lea con atención las instrucciones suministradas con el accesorio.

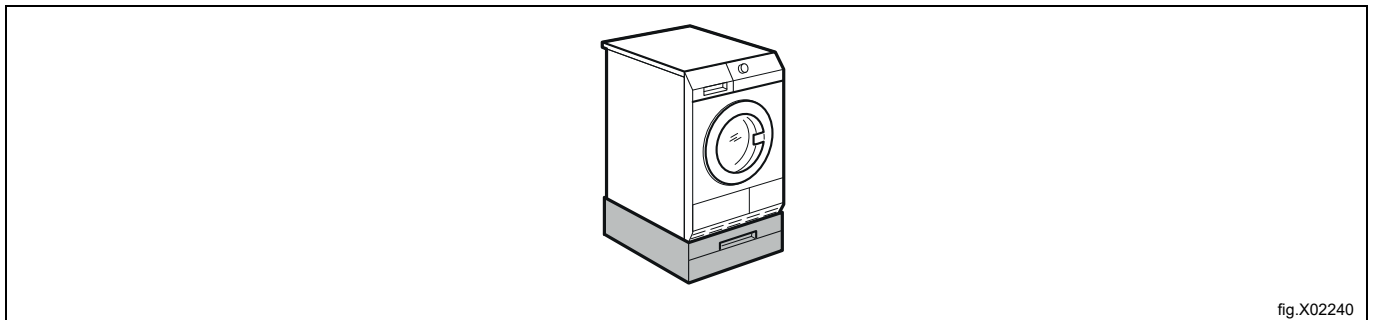


fig.X02240

5 Panel de control

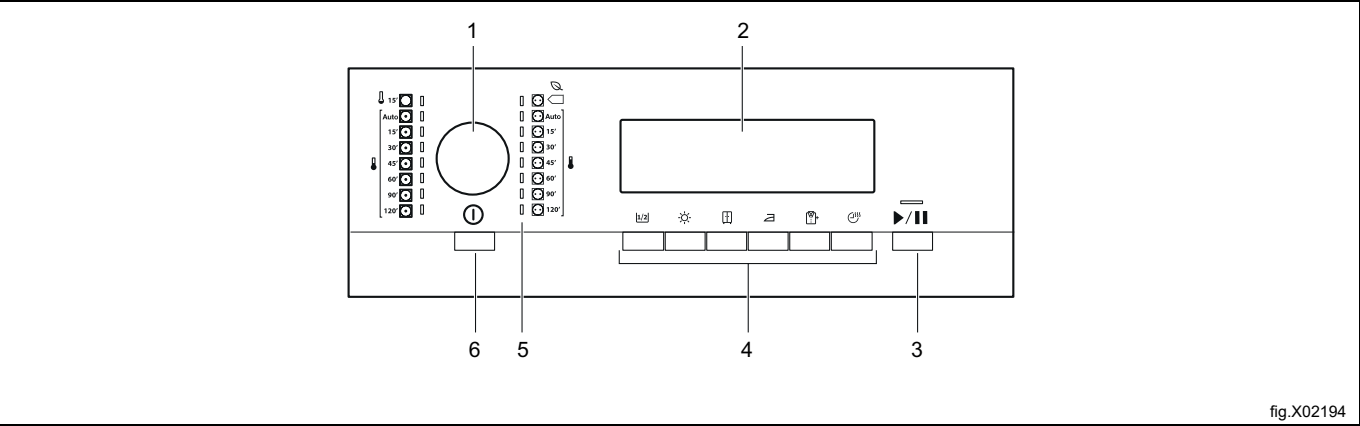


fig.X02194

1	Selector de programas
2	Pantalla
3	Tecla de inicio/pausa
4	Tecclas de opciones
5	Indicadores de programa
6	Tecla ON/OFF con la función Auto Off (desconexión automática)

5.1 Pantalla

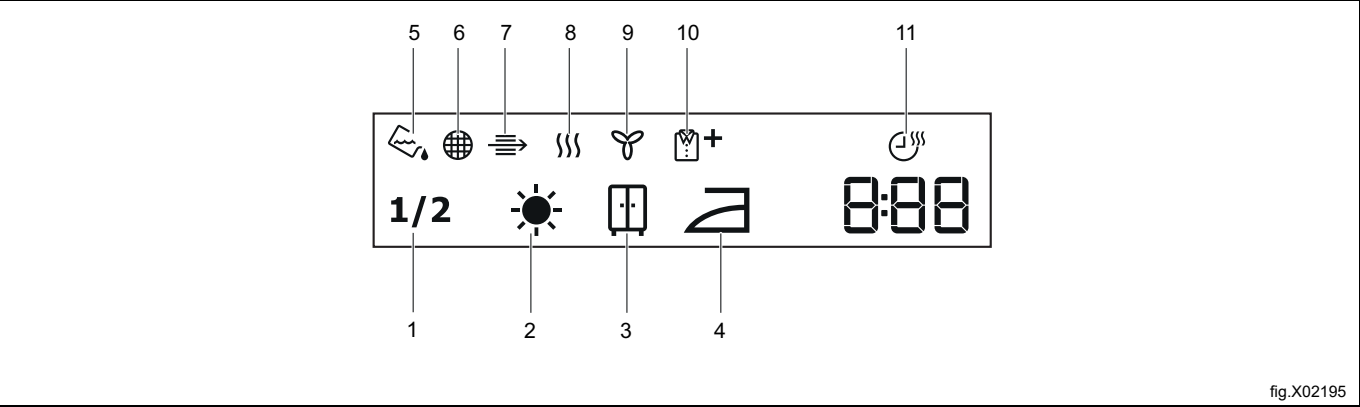


fig.X02195

Símbolos en la pantalla	Descripción de los símbolos
1	Media carga
2	Intensidad de secado: extra seco
3	Intensidad de secado: seco armario
4	Intensidad de secado: seco plancha
5	Indicador: vacíe el depósito de agua
6	Indicador: limpie el filtro
7	Indicador: compruebe el intercambiador de calor
8	Indicador: fase de secado
9	Indicador: fase de enfriamiento
10	Indicador: fase antiarrugas
11	Opción de tiempo de secado activada
2 . 00	Indicación de tiempo de ciclo
1 . 20	Selección de tiempo (intervalos de 5 min.)

6 Programas

Hay dos tipos de programas: los automáticos y los de tiempo.

- Los programas automáticos tienen detección de humedad y se paran cuando se alcanza el grado de secado seleccionado.
- Los programas de tiempo no detectan la humedad y se paran cuando se ha terminado el tiempo preajustado o seleccionado.

En la siguiente tabla se muestran los programas disponibles y una breve descripción de los mismos:

Programas automáticos		Carga máxima*	Descripción
	Eco 	8 kg	Algodón y toallas: el más eficaz en cuanto a consumo energético. Temperatura normal/media. El programa se detiene cuando se alcanza la intensidad de secado prefijada/la opción seleccionada. (Extra dry [extra seco], Cupboard dry [seco armario], Iron dry [seco plancha]).
	Normal	8 kg	Algodón y toallas. Temperatura normal/media. El programa se detiene cuando se alcanza la intensidad de secado prefijada/la opción seleccionada. (Extra dry [extra seco], Cupboard dry [seco armario], Iron dry [seco plancha]).
	Low (bajo)	3,5 kg	Sintéticos (ejemplo de tejidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrílico y elastano), viscosa, polialgodón y tejidos delicados. Baja temperatura. El programa se detiene cuando se alcanza la intensidad de secado prefijada/la opción seleccionada. (Extra dry [extra seco], Cupboard dry [seco armario], Iron dry [seco plancha]).

* El peso máximo se refiere a prendas secas.

** El programa  **Cotton Eco** (ecológico para algodón) es el "programa estándar para algodón" de acuerdo con el reglamento 392/2012 de la UE. Es adecuado para secar las prendas de algodón con humedad normal y el programa más eficiente en cuanto a consumo de energía para secar prendas de algodón mojadas.

Programas de tiempo		Descripción
	Normal	Algodón y toallas. Se pueden seleccionar distintas duraciones de secado. El programa se detiene cuando termina el tiempo.
	Low (bajo)	Sintéticos (ejemplo de tejidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrílico y elastano), viscosa, polialgodón y tejidos delicados. Se pueden seleccionar distintas duraciones de secado. El programa se detiene cuando termina el tiempo.
	Airing (aireación)	Ventilación de cubrecamas, edredones y ropa de cama. El programa se detiene cuando termina el tiempo.

7 Opciones

7.1 Media carga

Utilice esta opción si seca media carga de ropa.

7.2 Extra seco

Esta opción ayuda a conseguir ropa más seca.

7.3 Seco armario

Esta opción garantiza que la ropa queda lista para guardarse tras el proceso de secado.

7.4 Seco plancha

Esta opción garantiza que la ropa queda lista para planchado tras el proceso de secado.

7.5 Cuidado

Prolonga la fase de antiarrugas (30 minutos) al final del ciclo de secado hasta 90 minutos. Esta opción impide que se formen arrugas en la ropa. La ropa se puede retirar en cualquier momento durante la fase antiarrugas.

7.6 Tiempo

Permite al usuario aumentar la duración de secado en intervalos de 5 minutos.

8 Primera puesta en marcha

Los bloqueos del tambor posterior se retiran automáticamente cuando la secadora se activa por primera vez. Es posible que oiga algún ruido.

Para desactivar los bloqueos del tambor posterior:

1. Encienda el equipo.
2. Elija algún programa.
3. Pulse la tecla de **inicio/pausa**. El tambor empieza a girar. Se desactivan los bloqueos del tambor posterior.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, realice estas operaciones:

- Limpie el tambor de la secadora con un paño húmedo.
- Inicie un programa de 1 hora con prendas húmedas.

Al principio del ciclo de secado (primeros 3 a 5 min.) puede emitirse un sonido ligeramente más elevado. Esto se debe al compresor que se pone en marcha. Es una situación normal en equipos impulsados por compresor, como neveras y congeladores.

9 Uso a diario

9.1 Preparación de la colada

- Cierre las cremalleras.
- Cierre las fundas de edredón.
- No deje cintas ni lazos sueltos (como los de delantales). Átelos antes de iniciar el programa.
- Vacíe todos los bolsillos.
- Si una prenda tiene una capa interna de algodón, dele la vuelta. Asegúrese de que la capa de algodón quede siempre hacia el exterior.
- Recomendamos que elija el programa correspondiente al tipo de tejidos introducidos en el aparato.
- No mezcle tejidos de colores intensos con tejidos de colores suaves. Los colores intensos pueden desteñir.
- Utilice un programa adecuado para evitar que los jerséis de algodón y las prendas de punto encojan.
- Asegúrese de que el peso de las prendas no supere el máximo indicado en la tabla de programas.
- Seque solamente prendas aptas para secadora de tambor. Consulte la etiqueta de las prendas.
- No seque juntas prendas grandes y pequeñas. Las prendas pequeñas pueden quedar atrapadas dentro de las grandes y permanecer húmedas.

Nota!

Muchas veces, después del ciclo de lavado, las prendas quedan enredadas. Secar prendas enredadas es ineficaz. Para asegurar un flujo de aire adecuado y un secado uniforme, introduzca las prendas una por una en la secadora.

Etiqueta de tejido	Descripción
	Prendas aptas para secadora.
	Prendas aptas para secadora a alta temperatura.
	Prendas aptas solo para secadora a baja temperatura.
	Prendas no aptas para secadora.

9.2 Carga de la ropa



Precaución



No aprisione la ropa entre la puerta de carga y la junta de goma.

1. Abra la puerta del aparato.
2. Cargue la ropa manteniéndola suelta.
3. Cierre la puerta del aparato.

9.3 Puesta en marcha del aparato

Para encender el aparato:

- Pulse la tecla **ON/OFF**. Cuando el aparato está encendido, aparecen algunas indicaciones en la pantalla.

9.4 Función Auto Off (desconexión automática)

Para reducir el consumo de energía, la función **Auto Off** (desconexión automática) apaga el equipo automáticamente:

- Si no se pulsa la tecla **inicio/pausa** en un plazo de 5 minutos.
- 5 minutos después de terminar un ciclo.

Pulse la tecla **ON/OFF** para poner en marcha el aparato.

Cuando el aparato está encendido, aparecen algunas indicaciones en la pantalla.

9.5 Ajuste de programas

Utilice el selector de programas para ajustar el programa. El tiempo que falta para la finalización del programa se muestra en la pantalla.

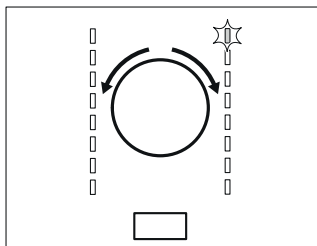


fig.X02213

9.6 Opciones

Junto con el programa se pueden ajustar una o más opciones especiales.

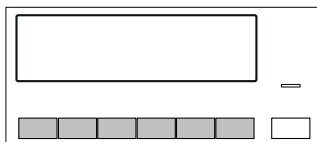


fig.X02214

Para activar o desactivar la opción, pulse la tecla correspondiente.

Cuando la opción está activada, se enciende el LED situado sobre la tecla o el símbolo de la pantalla.

9.7 Inicio de programas

Para iniciar un programa:

- Pulse la tecla **inicio/pausa**. El aparato se inicia y el LED situado encima de la tecla no parpadea pero queda fijo.

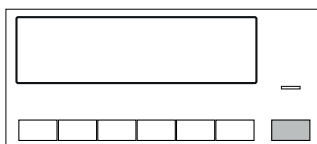


fig.X02215

9.8 Cambio de programas

Para cambiar un programa:

1. Pulse la tecla **ON/OFF** para apagar el aparato.
2. Pulse otra vez la tecla **ON/OFF** para poner en marcha el aparato.
3. Elija otro programa.

9.9 Fin de programa

Limpie el filtro y vacíe el depósito de agua después de cada ciclo de secado.

Si el ciclo de secado ha concluido, el símbolo parpadea en la pantalla y suena una señal intermitente durante 1 minuto. 

Si no apaga el aparato, se inicia la fase antiarrugas. La ropa se puede retirar durante esta fase.

Para extraer la ropa:

1. Pulse la tecla **ON/OFF** durante 2 segundos para apagar el aparato.
2. Abra la puerta del aparato.
3. Retire las prendas.
4. Cierre la puerta del aparato.

10 Consejos

10.1 Consejos ecológicos

- Centrifugue bien la ropa antes de secarla.
- No supere los volúmenes de carga especificados en el capítulo de programas.
- Limpie el filtro después de cada ciclo de secado.
- No utilice suavizante para lavar y después secar. En la secadora, las prendas se suavizan automáticamente.
- Utilice el condensado como agua destilada, por ejemplo, para el planchado con vapor. Si es necesario, limpie el condensado antes (p. ej., con un filtro para café) para eliminar posibles restos de pelusas.
- Mantenga siempre libres las ranuras de ventilación situadas en la base del aparato.
- Asegúrese de que exista una buena ventilación en la posición de instalación del aparato.

10.2 Ajuste del grado de humedad restante en las prendas

Para cambiar el grado predeterminado de la humedad restante de las prendas:

1. Encienda el aparato.
2. Espere unos 8 segundos.
3. Seleccione uno de los programas disponibles.
4. Mantenga pulsadas al mismo tiempo las teclas de media carga  y seco armario. 

Uno de los símbolos aparece en la pantalla:

 - colada seca al máximo

 - colada más seca

 - colada seca estándar

5. Para ajustar el grado necesario, pulse varias veces la tecla **inicio/pausa** hasta fijarlo.
6. Para guardar el ajuste en la memoria, pulse a la vez las teclas de media carga  y seco armario  durante unos 2 segundos.

10.3 Desactivación del indicador de depósito

El indicador del recipiente de agua está activado de manera predeterminada. Empieza a encenderse al final del ciclo de secado o durante el ciclo si el depósito de agua está lleno. Si está instalado el kit de desagüe, el recipiente de agua se vacía automáticamente y el indicador queda apagado de manera permanente.

Para desactivar el indicador:

1. Encienda el aparato.
2. Espere unos 8 segundos.
3. Seleccione uno de los programas disponibles.
4. Mantenga pulsadas al mismo tiempo las teclas de media carga  y seco plancha. 

Hay dos configuraciones posibles:

- El indicador de depósito está activado y el símbolo se hace visible: el indicador de depósito está activo de manera permanente.  
- El indicador de depósito está desactivado y el símbolo se hace visible: el indicador de depósito está desactivado de manera permanente.  

11 Cuidado y limpieza

11.1 Limpieza del filtro

Al finalizar cada ciclo, el símbolo de  **filtro** aparece en la pantalla para indicar que debe limpiar el filtro.

El filtro recoge las pelusas durante el ciclo de secado.

Para conseguir el mejor resultado del secado, limpie el filtro periódicamente; un filtro obstruido aumenta la duración de los ciclos y el consumo de energía. Limpie el filtro con la mano y, si es necesario, con una aspiradora.




Precaución




No utilice agua para limpiar el filtro. En lugar de ello, deseche las pelusas con la basura doméstica (evite la dispersión de fibras plásticas en el agua).

Para limpiar el filtro:


1. Abra la puerta. Retire el filtro tirando de él hacia arriba.

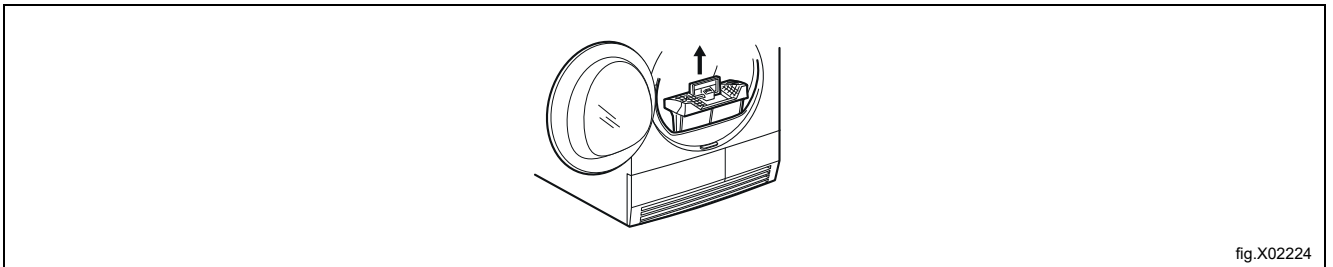

2. Empuje el gancho para abrir el filtro.

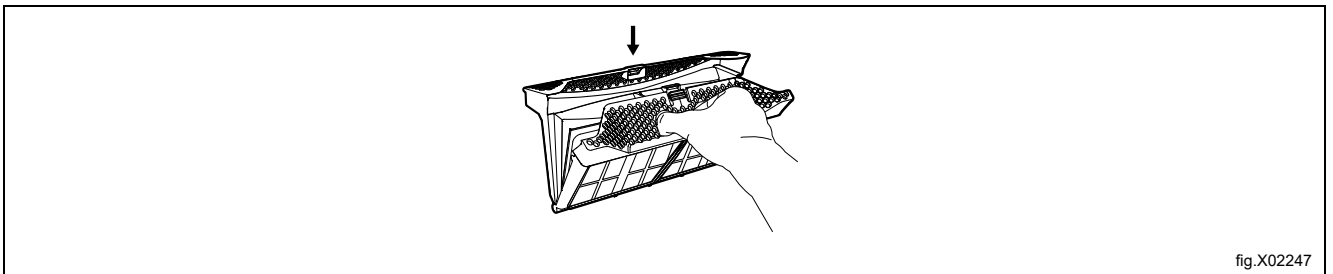

3. Recoja con la mano las pelusas de las partes internas del filtro.

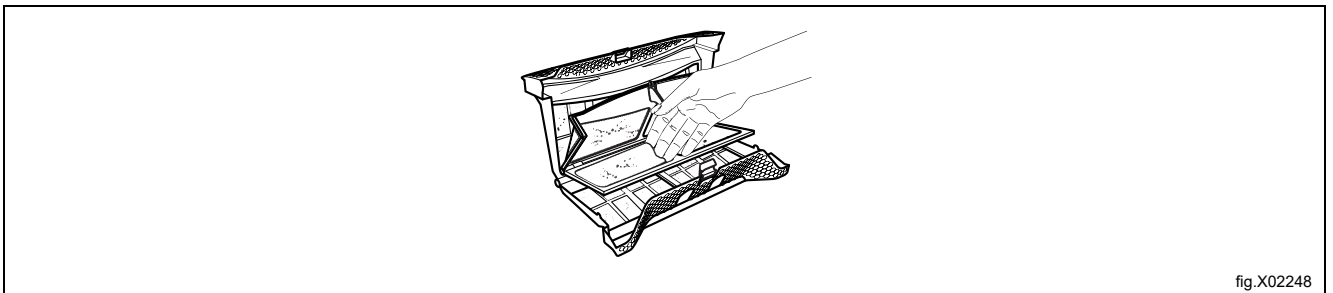

4. Si es necesario, limpie el filtro con una aspiradora. Cierre el filtro.
5. Si es necesario, retire las pelusas del alojamiento del filtro y de la junta. Puede usar una aspiradora. Vuelva a colocar el filtro en su alojamiento.

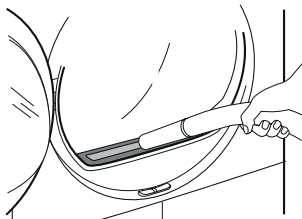


fig.X02229

11.2 Vaciado del depósito de agua

Vacíe el depósito de agua condensada tras cada ciclo de secado.

Si el depósito de agua condensada está lleno, el programa se detiene de manera automática.

El símbolo de  **depósito** aparece en la pantalla y debe vaciar el depósito de agua.

Para vaciar el depósito de agua:

1. Tire del depósito de agua y manténgalo en posición horizontal.

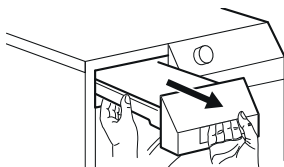


fig.X02230

2. Saque la conexión de plástico y vacíe el agua en un fregadero o recipiente equivalente.

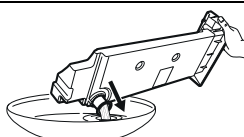


fig.X02231

3. Vuelva a colocar la conexión de plástico y el depósito de agua en su posición.
4. Para continuar el programa, pulse la tecla de **inicio/pausa**.

11.3 Limpieza del condensador

Si el símbolo de  **condensador** parpadea en la pantalla, inspeccione el condensador y su compartimento. Si está sucio, límpielo.




Advertencia




No toque la superficie metálica con las manos desnudas. Existe riesgo de sufrir heridas. Póngase guantes de protección. Limpie con cuidado para no dañar la superficie metálica.

Para la inspección:


1. Abra la puerta. Retire el filtro tirando de él hacia arriba.

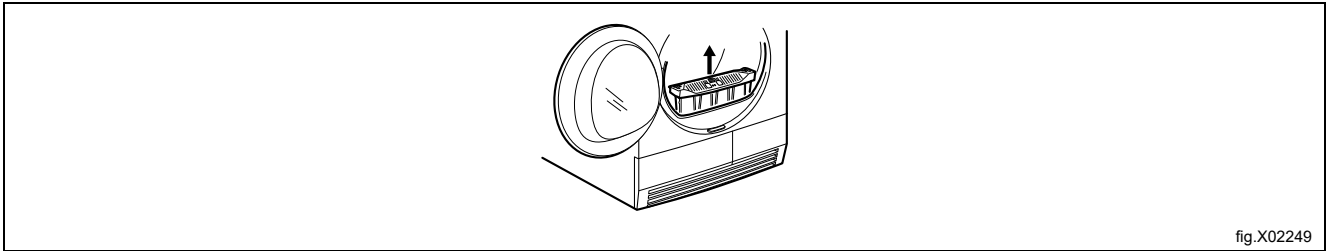


2. Deslice el botón de apertura en la base de la puerta del condensador para abrirla.

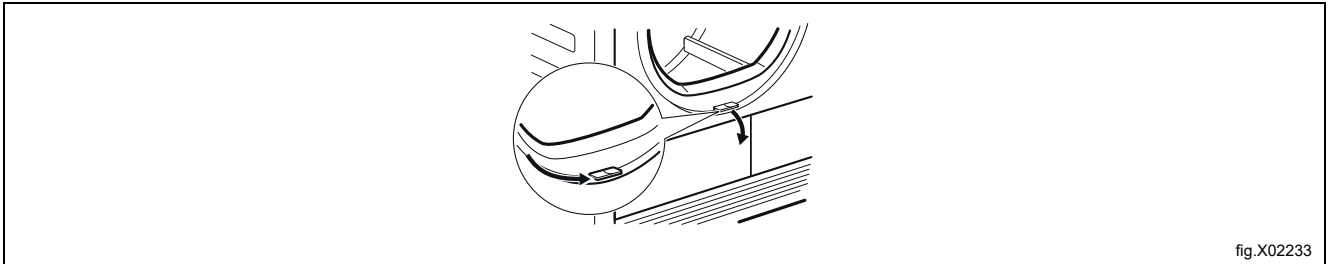

3. Gire la palanca para soltar la tapa del condensador.

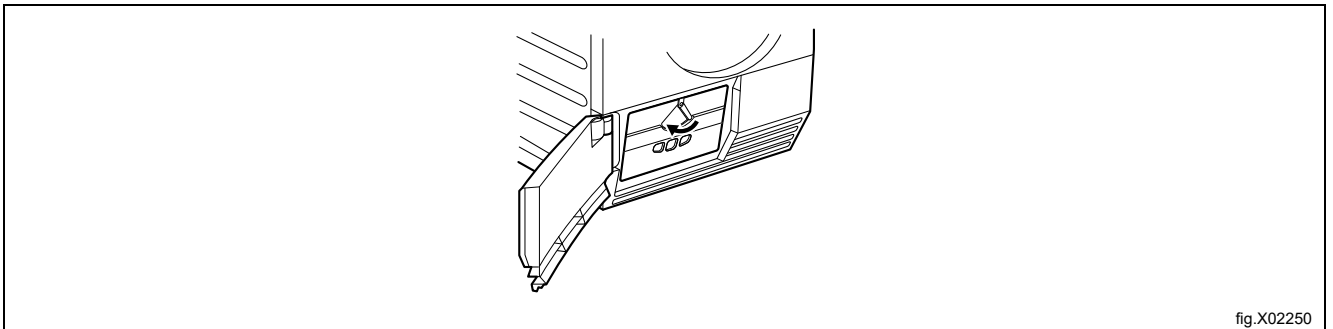

4. Baje la tapa del condensador.

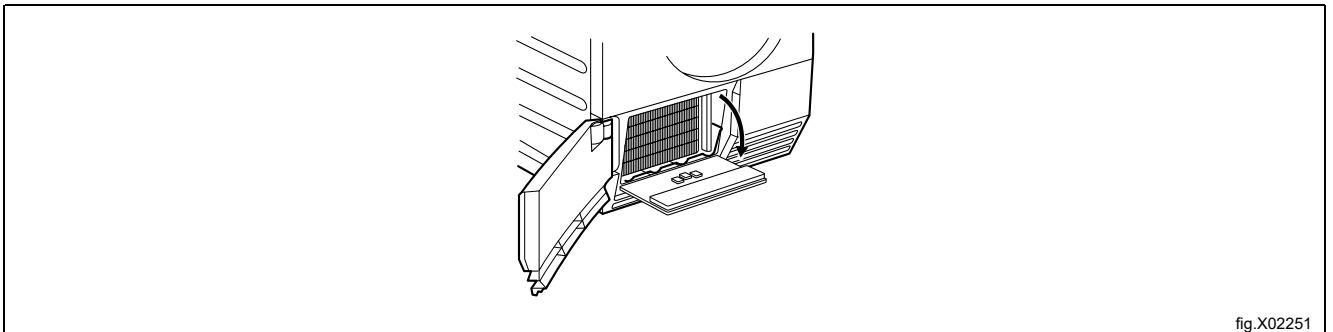

5. Si es necesario, retire las pelusas del intercambiador de calor y de su compartimento. Puede utilizar un paño húmedo o una aspiradora con un cepillo fijado a ella.

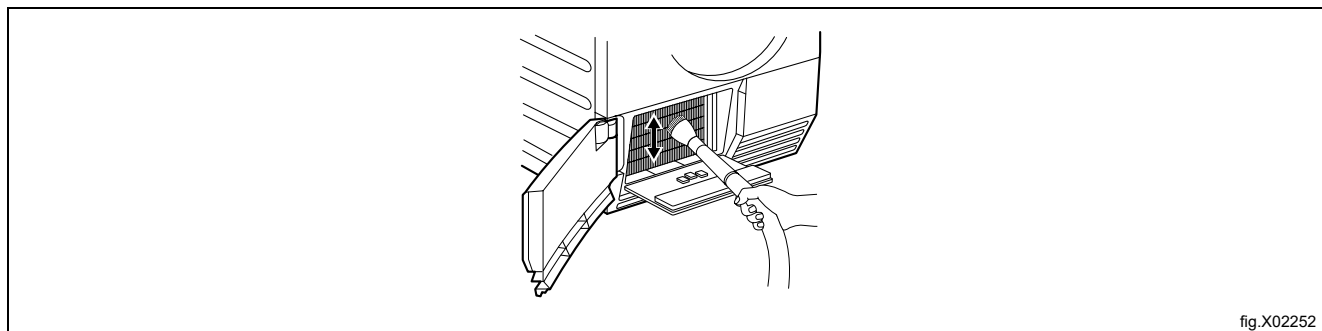


fig.X02252

6. Cierre la tapa del intercambiador de calor.
7. Gire la palanca hasta que encaje en su posición.
8. Vuelva a colocar el filtro.

11.4 Limpieza del tambor



Advertencia



Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar la superficie interior del tambor y sus elevadores. Seque las superficies con un paño suave.



Precaución



No utilice productos abrasivos ni estropajos de acero para limpiar el tambor.

11.5 Limpieza del panel de control y el alojamiento

Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar el panel de control y el alojamiento.
Utilice un paño húmedo para la limpieza. Seque las superficies con un paño suave.



Precaución



Para limpiar el aparato, no utilice productos limpiamuebles ni productos de limpieza que puedan provocar corrosión.

11.6 Limpieza de las ranuras de ventilación

Utilice una aspiradora para eliminar la pelusa de las ranuras de ventilación.

12 Búsqueda de averías

Problema*	Causa posible	Solución
La secadora no funciona.	La secadora no está conectada a la corriente eléctrica.	Conéctela a la toma de red. Compruebe el fusible de la caja (instalación doméstica).
	La puerta de carga está abierta.	Cierre la puerta de carga.
	No se ha pulsado la tecla ON/OFF .	Pulse la tecla ON/OFF .
	No se ha pulsado la tecla de inicio/ pausa .	Pulse la tecla inicio/pausa .
	El aparato está en modo de espera.	Pulse la tecla ON/OFF .
	Falta el filtro o está colocado en posición incorrecta.	Inserte el filtro en la posición correcta.
	Código de error E10 en la pantalla: filtro obstruido.	Limpie el filtro.**
	Código de error E59 en la pantalla: secadora sobrecargada.	Descargue parte de las prendas. Cumpla la carga máxima.
Resultado de secado insatisfactorio.	Selección de programa incorrecta.	Seleccione el programa adecuado.***
	Código de error EF0 en la pantalla: filtro anormalmente sucio.	Limpie el filtro.**
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.**
	Volumen de carga excesivo.	Cumpla el volumen de carga máximo.
	La rejilla de ventilación está obstruida.	Limpie la rejilla de ventilación de la base del aparato.
	Suciedad en el sensor de humedad del tambor.	Limpie la superficie frontal del tambor.
	Grado de humedad restante incorrecto en las prendas.	Ajuste el grado de humedad restante en las prendas.****
	El intercambiador de calor está obstruido.	Limpie el intercambiador de calor.**
La puerta de carga no cierra.	El filtro no está colocado en su posición.	Coloque el filtro en la posición correcta.
	Las prendas están aprisionadas entre la puerta y la junta.	Coloque la carga correctamente en el tambor.
Err (error) en la pantalla.	Ha intentado cambiar el programa o la opción una vez iniciado el ciclo.	Apague la secadora y vuelva a encenderla. Realice una nueva selección.
	La opción que intenta activar no es aplicable con el programa seleccionado.	Apague la secadora y vuelva a encenderla. Realice una nueva selección.
La luz del tambor no se enciende.	Bombilla defectuosa.	Solicite al servicio técnico que cambie la bombilla del tambor.
El transcurso de tiempo en pantalla no es normal.	El tiempo hasta el final se calcula en función del volumen y la humedad de las prendas.	Procedimiento automático: no es una avería del equipo.
Programa inactivo.	El depósito de agua está lleno.	Vacíe el depósito de agua, pulse la tecla de inicio/pausa .**
Ciclo de secado demasiado breve.	El volumen de la carga es demasiado escaso.	Seleccione el programa de tiempo. El valor de tiempo debe estar relacionado con la carga. Para secar una prenda o pequeñas cantidades de carga, es conveniente usar tiempos breves.
	La carga está demasiado seca.	Seleccione un tiempo más prolongado.
Ciclo de secado demasiado prolongado.*****	Código de error EF0 en la pantalla: filtro anormalmente sucio.	Limpie el filtro.**
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.
	Volumen de carga excesivo.	Cumpla el volumen de carga máximo.
	La carga no se centrifuga de manera suficiente.	Centrifugue la carga correctamente.
	Temperatura ambiente excesiva o muy baja. Esto no es una avería del equipo.	Asegúrese de que temperatura de la sala esté por encima de +5 °C y por debajo de +35 °C. La temperatura óptima para conseguir el mejor resultado de secado es entre 19 °C y 24 °C.

* Si hay un mensaje de error en la pantalla (por ej. **E51**): Apague la secadora y vuelva a encenderla.

Seleccione otro programa. Pulse la tecla **inicio/pausa**. Si la secadora sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio técnico indicando el código de error.

*** Consulte el capítulo: "[Cuidado y limpieza](#)".

*** Siga la descripción del programa; consulte el capítulo: "[Programas](#)".

**** Consulte el capítulo: "[Consejos](#)".

***** **Nota: El ciclo de secado finaliza automáticamente después de un máximo de 5 horas.**

13 Características técnicas

Alto x Ancho x Fondo	850 x 596 x 638 mm (máximo 663 mm)
Fondo máx. con la puerta del aparato abierta	1108 mm
Ancho máx. con la puerta del aparato abierta	958 mm
Altura ajustable	850 mm (+ 15 mm - regulación de las patas)
Volumen del tambor	118 litros
Volumen de carga máximo	8 kg
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Nivel acústico	66 dB
Fusible necesario	5 A
Potencia total	900 W
Clase de eficiencia energética	A++
Consumo de energía del programa de algodón estándar con carga completa.*	1,99 kWh
Consumo de energía del programa de algodón estándar con carga parcial.**	1,07 kWh
Consumo anual de energía***	234,7 kWh
Consumo de energía en modo sin apagar****	0,13 W
Consumo de energía en modo apagado****	0,13 W
Tipo de uso	Doméstico y comercial
Temperatura ambiente admitida	de +5 °C a + 35 °C
Grado de protección contra la penetración de partículas sólidas y humedad garantizado por la cubierta protectora, excepto cuando el equipo de bajo voltaje no tenga protección contra la humedad.	IPX4
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero herméticamente sellados.	
Designación de gas	R134a
Peso	0,30 kg
Potencial de calentamiento atmosférico (GWP)	1430

* En referencia a EN 61121. 8,0 kg de algodón centrifugado a 1000 rpm.

** En referencia a EN 61121. 4,0 kg de algodón centrifugado a 1000 rpm.

*** Consumo de energía anual en kWh, basado en 160 ciclos de secado del programa de algodón estándar con una carga total o parcial, y consumo de los modos de baja potencia. El consumo de energía real por ciclo depende de cómo se utilice el equipo (REGLAMENTO (UE) N.º 392/2012).

**** En referencia a EN 61121.

La información de la tabla anterior es conforme con el reglamento de la Comisión Europea 392/2012 que implementa la directiva 2009/125/CE.

14 Información sobre la eliminación

14.1 Eliminación del aparato al final de su vida útil


Antes de eliminar la máquina, se recomienda inspeccionarla atentamente y comprobar que no haya partes de la estructura que puedan ceder o romperse durante el desguace.

Las piezas de la máquina se deben desechar de manera diferenciada, en función de sus distintas características (por ej., metales, aceites, grasas, plástico, goma, etc.).

El desguace debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación vigente en cada país.

En general, el aparato debe trasladarse a un centro de recogida o desguace especializado.

Desmantele el aparato agrupando los componentes en función de sus características químicas. Tenga en cuenta que el compresor contiene aceite lubricante y líquido refrigerante que se pueden reciclar, y que los componentes del frigorífico y de la bomba calorífica están clasificados como residuos especiales asimilables a urbanos.

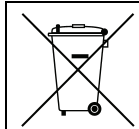

La presencia de este símbolo en el producto indica que no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos, sino que debe desecharse correctamente para evitar cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente y la salud. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte con el representante o el distribuidor local, el Servicio de atención al cliente o el organismo local encargado de la eliminación de residuos.

Nota!

Es necesario destruir la marca, el manual y el resto de documentos inherentes a la máquina durante su desguace.

14.2 Eliminación del embalaje

El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza el equipo. Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente.

Se pueden conservar, reciclar o quemar sin peligro en una planta incineradora. Las piezas de plástico reciclables están marcadas como en los ejemplos siguientes.

	Polietileno: • Embalaje exterior • Bolsa con instrucciones
	Polipropileno: • Bridas
	Espuma de poliestireno: • Protecciones de esquinas



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com